



**Deltafix**

## Montagehandleiding voor veiligheidsschommelhaken met houtdraad

Deltafix art.nr. 69380, 73275 en 80281

### Algemeen


1. Bevestiging mag alleen aan die voorzieningen, zoals plafonds, balken enz., die bestand zijn tegen de hierna optredende gewichtsbelasting.
2. Gaten zodanig boren, dat de denkbeeldige verbindinglijn tussen de boorgaten haaks staat op de latere schommelrichting.
3. Alle contactpunten waar metaal op metaal wrijft moeten steeds goed ingevet zijn.
4. Controleer regelmatig alle onderdelen die belast (in geval van materiaalschuring moeten de beschadigde onderdelen worden vervangen).
5. Zorg tijdens de installatie voor voldoende afstand tot wanden en objecten (minimaal touwlengte + 2 meter in elke schommelrichting)!
6. De afstand tussen de schommelhaken moet groter zijn dan de breedte van de schommelstoel.
7. De minimale afstand tussen de vrij zwenkbare elementen is 50 cm, tussen de stangen of wand en de schommelstoel minimaal 40 cm.
8. De minimale afstand tussen de schommelstoel en de vloer is 35 cm.

### Montage in hout

1. Schroefgaten voorbereiden
  - 1a. Boordiepte min. 80 mm
  - 1b. Boorgat  $\varnothing$  8 - 9 mm, afhankelijk van het type en de sterkte van het hout

### Montage in pluggen

1. Boor gaten en steek vervolgens pluggen in, zodat deze gelijk liggen met het bevestigingsobject.
  - 1a. Boorgat en plug  $\varnothing$  14 mm
  - 1b. Boorgat diepte min. 90 mm

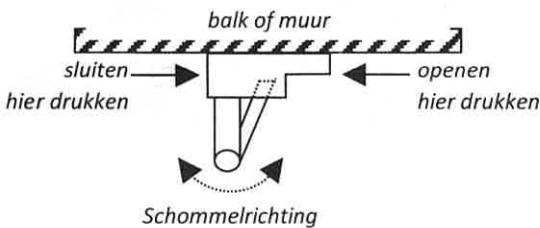

2. De beveiligingselementen monteren en zodanig monteren dat de haakopening gesloten is (zie schets).
3. Schroef de schommelhaken in tot dat de beveiligingselementen aan de muur of balk vastzitten.
4. Schommelhaken zodanig uitlijnen dat de ogen van de schommelhaaks haaks staan ten opzichte van de schommelrichting.
5. De veiligheidselementen voor het ophangen van de schommelringen te openen. Verplaats hiervoor het beveiligingselement zoals hierboven getoond.
6. Hang in de schommelringen en sluit het veiligheidselement af zodat de ringen niet per ongeluk kunnen worden losgemaakt.
7. Controleer voor gebruik of de haken goed vastzitten.

### Toepassingsgebied

Volgens EN 71 zijn deze schommelhaken bedoeld voor kinderen tot 14 jaar met een maximaal lichaamsgewicht van 50 kg bij gebruik per paar! Deze schommelhaken zijn alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

### Belangrijk

**Om ongelukken te voorkomen, moeten deze voorschriften worden nageleefd.**



(herzieningsniveau: 01/2018)